

PHILIPS CD 200

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Istruzioni per l'uso

Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Käyttöohje



PHILIPS

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO


COMPACT DISC-AFSPILLER CD 200

Compact Disc er det største teknologiske fremskridt i lyd-gengivelse nogensinde. Ved anvendelse af den mest forfinede digitale og optiske teknologi frembringes ikke blot det ultimative i lyd-gengivelse, det giver også brugeren adgang til en betjeningskomfort, såsom en enestående multi-programmeringsmulighed, der aldrig er set før i lydudstyr skabt for hjemmet.

Som ejer af den nye Philips Compact Disc-afspiller er du en af de få privilegerede, der har muligheden af at nyde denne oplevelse.

Nedenfor vil du finde installations-, betjenings- og programmeringsvejledning til din Philips Compact Disc-afspiller. Læs afsnittene grundigt og følg vejledningen trin for trin. Vi har holdt dem så kortfattede og koncise som muligt, da vi ved, hvor opsat du er på at høre Compact Disc-afspilleren i hjemmet for første gang.

Andetsteds i din dokumentationspung vil du finde anden brugbar information om Compact Disc. For fuldt ud at forstå dette produktes revolutionerende beskaffenhed, er der også med-

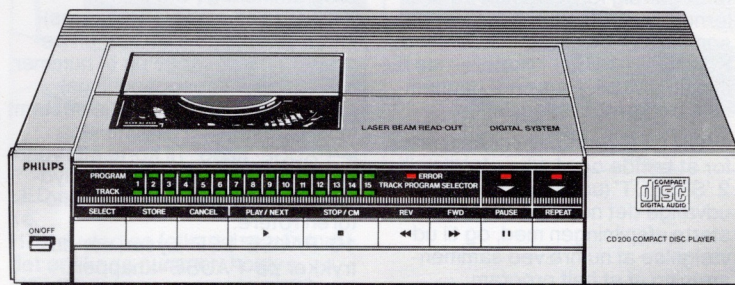


leveret separate hæfter om laser- og digitalteknologi. Det medfølgende frieksemplar af en disc vil illustrere for familie og venner, den fulde ydeevne af din nye Compact Disc-afspiller. Og der er et komplet katalog over samtlige Compact Disc titler, som kan købes fra starten af.

Velkommen til den digitale epoke: Philips Compact Disc - kilden til ren, uforfalsket lyd, i al evighed.

INSTALLATION



Strømforsyning

Typeskiltet på bagsiden af Compact Disc-afspilleren angiver lysnet-spændingen til hvilken denne afspiller er tilpasset. Hvis din strømforsyning er anderledes, eller skulle blive anderledes i fremtiden, skal du lade din faghandler ændre spændingen på apparatet.

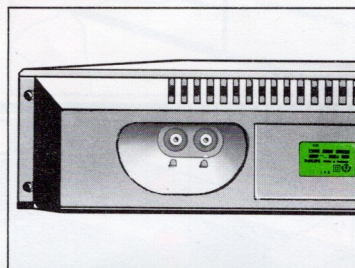

Afmontering af transportskruer

På bunden af afspilleren vil du se to etiketterede skruer, som låser afspillemekanismen for at beskytte denne under transport. Fjern skruerne og opbevar dem i din dokumentationspung. Påmonter dem altid, hvis afspilleren skal transporteres.

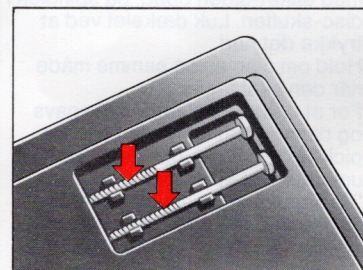
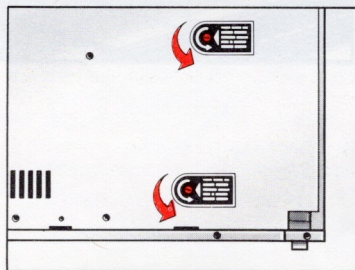


Placering af afspilleren

Stil afspilleren på en fast overflade - ikke på en måtte af nogen art - og sørg for, at ventilationsåbningerne på toppen og bagsiden holdes fri, så afkølingen af afspilleren ikke forstyrres.

Hvis du placerer afspilleren i et kabinet, en rack eller et vægarrangement, skal der være 3 cm. luft hele vejen rundt.


Lad aldrig afspilleren stå direkte ovenpå en forstærker, eller opad en varmekilde. Undgå en placering, hvor afspilleren er udsat for sollys i længere perioder.

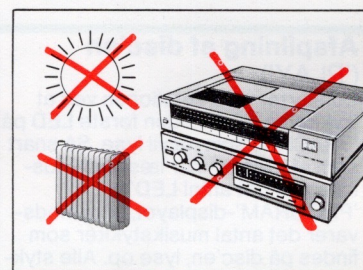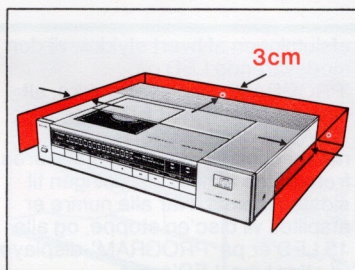

Tilslutning til forstærkeren

For at forbinde afspilleren til forstærkeren skal man anvende det medleverede kabel. Dette har to stik, mærket 'L' og 'R', i hver ende. Tilslut kablet til 'L' og 'R'-bøsningerne på bagsiden af afspilleren, og til 'CD/TV' eller 'AUX'-bøsningerne på forstærkeren. Såfremt disse bøsninger allerede anvendes, kan


alternativt 'TUNER' eller 'TAPE IN'-bøsningerne anvendes, **men aldrig 'PHONO'-bøsningerne!** 'PHONO'-bøsningerne er aldeles uegnet for tilslutning af en Compact Disc-afspiller.

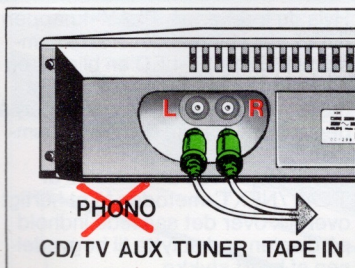

Din Compact Disc-afspiller er nu klar til brug. Før du går igang med at betjene den, anbefales det, at du først gør dig fortrolig med kontrollerne og indikatorernes funktion, som kort er beskrevet nedenfor. Kontrollerne og indikatorernes terminologi vil blive anvendt gennem hele betjeningsvejledningen.

- 1 'ON OFF'** (tænd/sluk): Anvendes for at tænde og slukke afspilleren.
- 2 'SELECT'** (udvælg)-knap: Til at udvælge det nummer du ønsker at starte afspilningen med, og til udvælgelse af numre ved sammensætning af et helt program.
- 3 'STORE'** knap: Til lagring af numre under sammensætning af et program.
- 4 'CANCEL'** (annuller)-knap: Til annullering af de numre på disc'en du ikke ønsker at høre.
- 5 'PLAY/NEXT'** (afspil/næste nummer)-knap: Til at starte afspilning ('PLAY') og også til at bevæge sig frem til næste nummer ('NEXT').


- 6 'STOP/CM'** (stop/tøm memory)-knap: Til at stoppe en afspilning ('STOP') og for at slette en programmering ('CM').
- 7 'REV'** (tilbageløbsopsøgnings)-knap: Til at søge tilbage til en bestemt musikpassage på et nummer.
- 8 'FWD'** (fremløbsopsøgnings)-knap: Til at søge frem til en bestemt musikpassage på et nummer.
- 9 'PAUSE'** knap: Til korte afbrydelser under afspilning: stopper lyd-gengivelsen, men lader disc-motoren rotere.
- 10 'PAUSE' LED:** Lyser, når du trykker på 'PAUSE'-knappen.
- 11 'REPEAT'** (gentag)-knap: Til at gentage en afspilning af en disc eller et program.
- 12 'REPEAT'** (gentag)-LED: Lyser, når 'REPEAT'-knappen nedtrykkes.
- 13 'PUSH TO OPEN'** (tryk for at åbne): Rektangulært fremspring på dækslet, som du trykker på for at åbne disc-skuffen.

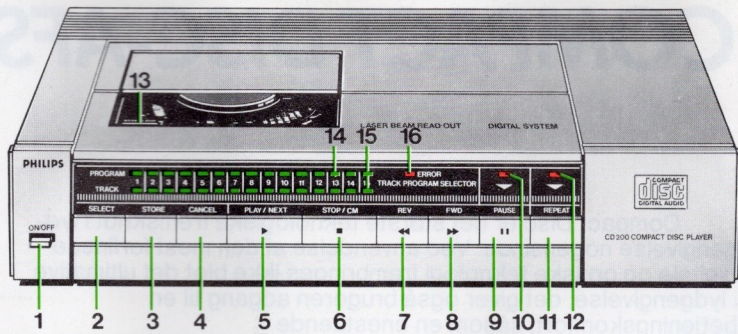

- 14 'PROGRAM'** (merings)-display: En LED-bjælke-display som indikerer, hvor mange numre som findes på disc'en; anvendes også som en støtte ved sammensætning af et individuelt sammensat program.
- 15 'TRACK'** (nummer)-display: En Led-bjælke-display, i hvilken LED'erne lyser een ad gangen for at indikere, hvilket nummer som afspilles; anvendes også til at lokalisere numre til programmering.
- 16 'ERROR'** (fejlbetjening)-LED: Blinker, som indikation af en betjenings- eller programmeringsfejl.


Tænd og sluk ('ON OFF')

Du tænder for afspilleren ved at nedtrykke 'ON OFF'-knappen. Alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet vil lyse. Når du atter trykker på 'ON OFF'-knappen, vil afspilleren blive slukket. 'PROGRAM'-displayet vil også slukke.

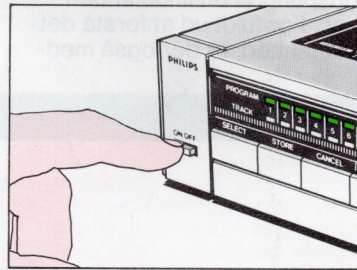

Ilægning og optagning af en disc ('PUSH TO OPEN')


Du åbner disc-skuffen ved at nedtrykke 'PUSH TO OPEN' på dækslet. Dækslet vil automatisk gå op. Med hånden åben, og alle fingre spredt ud, tages Compact Disc'en ud af dens holder og anbringes, med etiket-siden opad, på spindlen i disc-skuffen. Luk dækslet ved at trykke det ned. Hold om disc'en på samme måde når den skal tages ud. For at undgå indtrængningen af snavs og dannelse af en hinde på laser pick-up'ens linse, bør dækslet ikke unødvendigt stå åbent. (Se også 'Vedligeholdelse af afspilleren'.) Undgå at åbne dækslet under afspilning, da dette vil stoppe disc'en.

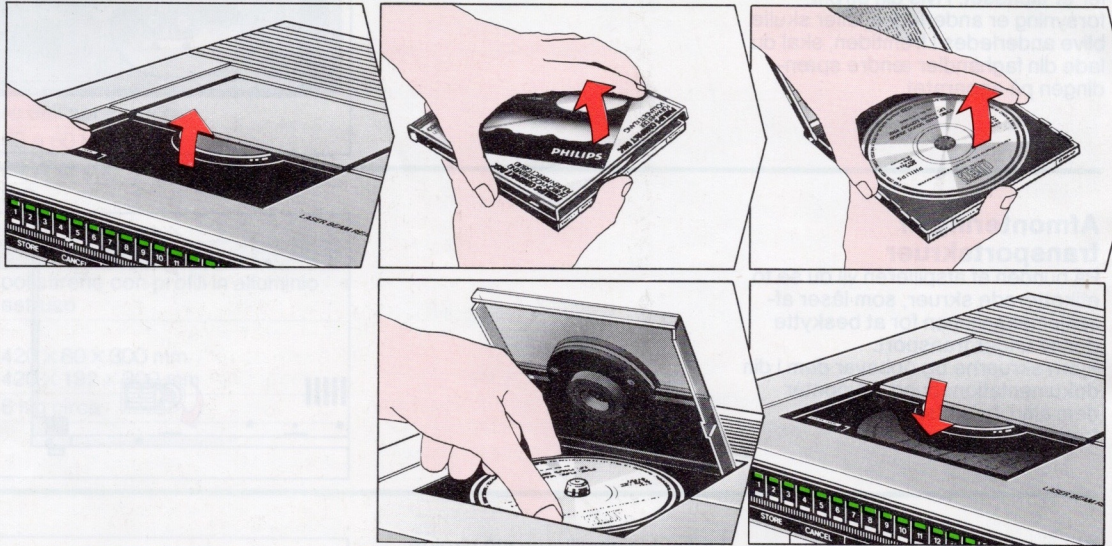

Afspilning af disc'en ('PLAY')

Du starter disc-rotationen ved at trykke på 'PLAY': den første LED på 'TRACK'-displayet vil lyse. Så snart som afspilleren har læst indholdslisten, vil det antal LED'er i 'PROGRAM'-displayet, som modsvarer det antal musikstykker som findes på disc'en, lyse op. Alle stykkerne vil derefter blive afspillet i en på hinanden følgende række. Ved


afslutningen af hvert stykke, vil den modsvarende LED på 'PROGRAM'-displayet slukke, alt imens den oplyste LED på 'TRACK'-displayet fortsætter til næste nummer. Således ajourføres fremdriften af hele afspilningen til sidste nummer. Når alle numre er afspillet, vil disc'en stoppe, og alle 15 LED'er på 'PROGRAM'-displayet vil atter lyse. LED'en på 'TRACK'-displayet slukker.

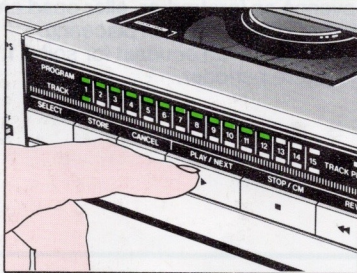

Hen til næste nummer ('PLAY/NEXT')

Hvis du vil springe det nummer, du lytter til, over, og gerne vil frem til næste nummer, trykker du blot igen på 'PLAY'-knappen. LED'en på 'TRACK'-displayet bevæger sig frem een plads, og afspilning vil være midlertidigt ophævet indtil laser pick-up'en når næste nummer.



Hvis du trykker på 'PLAY'-knappen under afspilning af det sidste nummer, vil 'ERROR'-LED'en blinke, og påminde om, at der ikke er noget næste nummer. Afspilleren vil derpå begynde at afspille det første nummer på disc'en. Du kan også ved anvendelse af 'PLAY/NEXT'-metoden få et hurtigt overblik over det samlede indhold på disc'en ved at lytte til begyndelsen af hvert stykke.

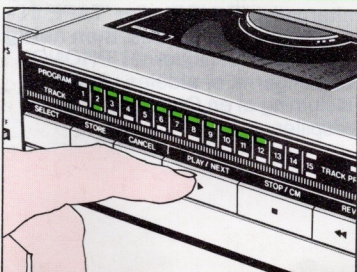

Udvælgelse af specifikke stykker ('GO-TO'-metoden)

For at starte med en andet nummer end det første, må du først lokalisere det ønskede nummer på 'TRACK'-displayet. For at gøre det, skal du trykke på 'SELECT'-knappen; den første LED på 'TRACK'-displayet vil blinke. Tryk atter på 'SELECT'-knappen, og den blinkende LED vil rykke een plads frem. Så fremdeles fortsætter du at nedtrykke 'SELECT'-knappen indtil den blinkende LED på 'TRACK'-displayet indikerer det ønskede nummer. Alternativt kan du holde 'SELECT'-knappen nede og lade den blinkende LED på 'TRACK'-displayet løbe frem til det ønskede nummer nås. LED'en på 'TRACK'-displayet vil fortsætte med at blinke ved det valgte nummer i ca. 10 sekunder. Indenfor dette tidsrum skal du atter trykke på 'PLAY'-knappen. LED'erne på 'PROGRAM'-displayet vil slukke een efter een, indtil det

ønskede nummer er indikeret, hvor-efter afspilning vil påbegynde. 'GO-TO'-metoden kan også anvendes efter afspilning er påbegyndt, det vil sige til overspringning af numre. Afspilningen vil da være afbrudt fra det øjeblik 'PLAY'-knappen nedtrykkes til det øjeblik, hvor det ønskede nummer fremkommer. Hvis man ved en fejltagelse vælger et nummer højere end det højeste nummer på disc'en, vil 'ERROR'-LED'en blinke. Dette vil ske med det samme med en disc under afspilning, eller, efter at indholdslisten er blevet aflæst, med en disc, der endnu ikke er startet. Afspilning vil da begynde med det første nummer på disc'en. Hvis du lader mere end 10 sekunder gå mellem at udvælge et ønsket nummer og aktivering af 'PLAY'-knappen, regner den indbyggede microprocessor med, at du har ændret mening, og beskeden vil ikke blive effektueret; den blinkende

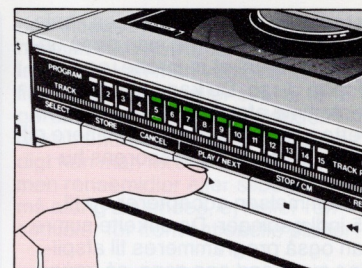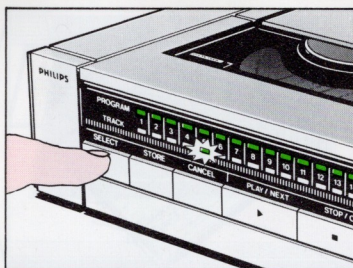


LED på 'TRACK'-displayet vil slukke. Hvis du ved en fejltagelse går forbi det ønskede nummer, holdes 'SELECT'-knappen nede, indtil LED'en på 'TRACK'-displayet løber igennem og returnerer til nummer '1', og derpå frem igen til det ønskede nummer.

Gentagelse af en disc ('REPEAT')

Hvis du ønsker at høre en hel disc igen, nedtrykkes 'REPEAT'-knappen før afspilningen ophører. 'REPEAT'-LED'en vil lyse, og disc'en vil spille uafbrudt, indtil du enten igen trykker på 'REPEAT'-knappen, eller trykker på 'STOP'-knappen. I første tilfælde vil disc'en fortsætte med at spille til disc-udløb


før den stopper. I andet tilfælde vil afspilningen stoppe med det samme. 'REPEAT'-LED'en vil slukke. Under gentagelse vil LED'erne i 'PROGRAM'-displayet forblive oplyste, og kun LED'en i 'TRACK'-displayet indikerer den fremadskridende afspilning. For at gentage et specifikt nummer skal man anvende 'GO-TO'-metoden.

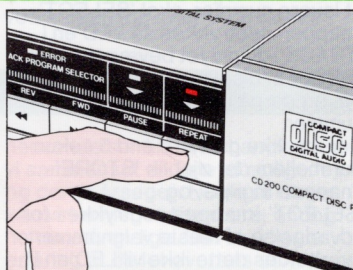

Opsøgning af en bestemt passage ('REV' og 'FWD')


Under afspilning kan man hurtigt lokalisere en bestemt musikpassage på et nummer med 'REV'- og 'FWD'-knapperne. Hvis du holder 'REV'-knappen nede, løber laser pick-up'en baglæns; hvis du holder 'FWD'-knappen nede, løber den forlæns. Så snart du slipper een af de to knapper, starter afspilningen øjeblikkelig. Ved skiftevis at nedtrykke knapperne, kan du finde ethvert stykke i enhver passage. Såfremt du holder 'FWD'-knappen nedtrykket og fører laser pick-up'en ind i tomrummet efter sidste nummer, vil 'ERROR'-LED'en blinke, og disc'en vil stoppe.

Det samme vil ske, hvis du modsat holder 'REV'-knappen nedtrykket og fører laser pick-up'en udover indløbet til første nummer. I begge tilfælde kan du starte afspilningen igen ved at trykke på 'PLAY'-knappen. Det er muligt at anvende 'REV' og 'FWD' til opsøgning af enhver passage på disc'en. Afhængig af laser pick-up'ens position kan den søgemetode dog være tidskrævende. Det går hurtigere, hvis man først bruger 'GO-TO'-metoden for opsøgning af det ønskede nummer, og derpå bruger 'REV'- og 'FWD'-knapperne.

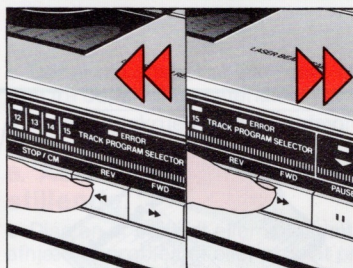


Afbrydelse af afspilning ('PAUSE')

For korte afbrydelser nedtrykkes 'PAUSE'-knappen. Disc'en fortsætter med at rotere, men lyden ophører, og 'PAUSE'-LED'en lyser. Når du atter trykker på 'PAUSE'-knappen eller 'PLAY'-knappen, starter lyden eksakt samme sted, hvor den blev afbrudt. 'PAUSE'-LED'en slukker.

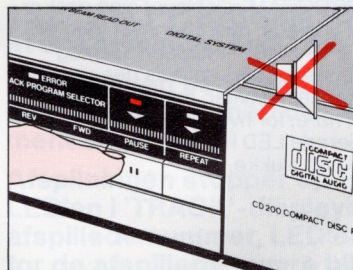

Afspilningen stoppes ('STOP')

Hvis man ønsker at afbryde afspilningen før disc-udløb, trykker man på 'STOP'-knappen. Disc'en stopper, og alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet lyser op, mens 'TRACK'-displayets LED'en slukker.

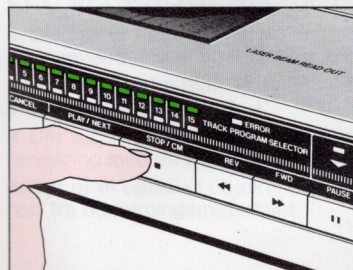

I stedet for at afspille disc'en i hele sin udstrækning, kan man også udvælge et antal af numrene, og kun afspille disse. Du kan endog selv bestemme afspilningsrækkefølgen. Dette gøres ved at programmere dit valg ind i microprocessorens hukommelse.

Hukommelsen accepterer op til 15 indlæsninger. De enkelte numre kan også programmeres til afspilning mere end en gang, så længe de maksimale indlæsninger ikke overstiger 15.

Programmering er lettest når disc'en ligger stille på disc-spin-delen og indholdsfortegnelsen i disc-holderen anvendes. Titlerne og numrene på selve disc'ens etiket er ofte umuligt at læse gennem disc-skuffens vindue. Det er muligt at programmere disc'en under afspilning, men kan virke forstyrrende på den ellers rolige afspilning. Derfor bør det anbefales at programmere en disc fra en stillestående position. En programmering af afspilleren kan ske på to måder - afhængig af det program man ønsker: 'Add-in' (lægge til)-metoden, og 'Take-out' (trække fra)-metoden.

Med **'Add-in'** programmering placerer man de numre man ønsker at høre i hukommelsen. Denne metode er at foretrække når man kun ønsker at indlæse nogle få numre fra en disc, ønsker at indlæse det samme nummer, eller flere numre, flere gange, eller ønsker et ændret afspilningsrækkefølgen; afspilningsrækkefølgen bestemmer du nemlig også selv.


Med **'Take-out'** programmering kan man fjerne de numre man ikke ønsker at høre fra hukommelsen. Denne metode anvendes når man ønsker at høre flertallet af numrene på disc'en, og du ikke ønsker at ændre rækkefølgen af numrene. Under programmeret afspilning forbliver alle afspillerens funktioner driftsklare. Nedtryk 'PLAY'-knappen, og afspilning påbegyndes. Ved endnu et tryk på 'PLAY'-knappen laser pick-up'en hopper frem til næste nummer; hvis du gør det samme under disc'ens sidste nummer, stopper disc'en og al information i hukommelsen slettes. 'REV' og 'FWD' kan anvendes, men det kan i dette tilfælde ikke anbefales, for hvis laser pick-up'en under opøgning af en bestemt musikpas-sage bevæger sig uden for nummeret, vil det indlæste program blive forstyrret. Hvis programmet ønskes gentaget, trykkes der blot på 'REPEAT'-knappen, og for at afbryde den, trykkes på 'PAUSE'-knappen. Når programmet er færdigspillet, stopper disc'en, og programmet slettes i hukommelsen. Alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet lyser op, og LED'en i 'TRACK'-displayet slukker. Det samme indtræffer, hvis du trykker på 'STOP'-knappen før færdigafspilningen.




'Add-in' programmering ('SELECT' og 'STORE')

Ved at nedtrykke 'SELECT'-knappen bringes den blinkende LED i 'TRACK'-displayet hen under den modsvarende LED i 'PROGRAM'-displayet, som ønskes programmeret, hvorefter 'STORE'-knappen nedtrykkes. Alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet, med undtagelse af den udvalgte, slukker. Gentag den 'SELECT' og 'STORE' procedure for hvert nummer du ønsker at programmere. Hvis du ønsker at gå fra et højere nummer til et lavere nummer, skal 'SELECT'-knappen nedtrykkes så LED'en i 'TRACK'-displayet bevæger sig til udløbet af displayet, og starter forfra, og derpå indtil det ønskede nummer.

Der må ikke gå mere end 5 sekunder mellem det øjeblik 'STORE'-knappen frigives, og 'SELECT'-knappen nedtrykkes for udvælgelse af næste valgnummer; overholdes dette ikke vil LED'en i 'TRACK'-displayet slukke.

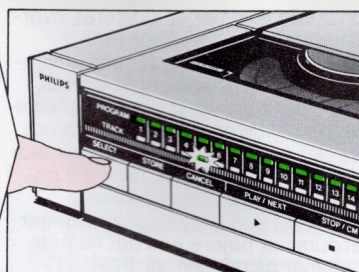

Den vil atter blinke, hvis du igen trykker på 'SELECT', men da under den første LED i 'PROGRAM'-displayet. Det programmerede materiale, som allerede er indlæst, forbliver imidlertid intakt - og du kan godt flytte LED'en i 'TRACK'-displayet videre til næste, ønskede nummer. Hver gang et nummer lagres vil den behørig LED i 'PROGRAM'-displayet lyse, og således vil alle programmerede numre i rækkefølge være oplyst. For at programmere det samme nummer flere gange, nedtrykkes 'STORE'-knappen så mange gange som ønsket. Hvis man dog ved at gøre dette overstiger lagerkapaciteten (15 programmeringer) i hukommelsen, vil 'ERROR'-LED'en blinke. Når man programmerer et nummer flere gange, vil den pågældende LED i 'PROGRAM'-displayet lyse op kontinuerligt, uanset antal af gange 'STORE'-knappen nedtrykkes. Hvis du ved en fejltagelse lagrer et forkert nummer, kan det let rettes til ved øjeblikkelig at trykke på 'CANCEL'-knappen. Nummeret bliver slettet fra hukommelsen, og den modsvarende LED i

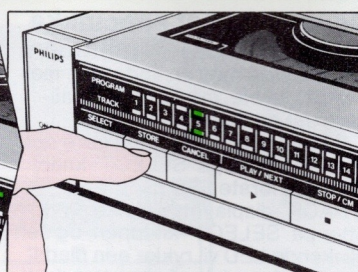


'PROGRAM'-displayet slukker. For at slette hele programmet, nedtrykkes 'STOP/CM'-knappen (CM = tom hukommelsen). Alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet lyser op, og LED'en i 'TRACK'-displayet slukker.

Så snart 'PLAY'-knappen nedtrykkes, løber LED'en i 'TRACK'-displayet frem til det først-programmerede nummer, og hele programmet bliver derpå afspillet i den valgte rækkefølge, og under hele forløbet viser 'TRACK'-displayet altid, hvilket nummer der p.t. bliver spillet. Hvis man under programmeringen af en ikke-roterende disc ved en fejltagelse, som første nummer, lagrer et højere nummer end der faktisk findes på disc'en, vil 'ERROR'-LED'en blinke efter at disc'ens indholdsfortegnelse er aflæst, og nummeret vil blive slettet fra hukommelsen. Hvis man under programmering af en roterende disc, fejlagtig programmerer et ikke eksisterende nummer, vil 'ERROR'-LED'en øjeblikkelig blinke, og beskednen vil ikke blive effektueret.




'Take-out' programmering ('SELECT' og 'CANCEL')

Man kan udelade et nummer fra programmet, ved at nedtrykke 'SELECT'-knappen og bringe den blinkende LED i 'TRACK'-displayet hen under det nummer i 'PROGRAM'-displayet man ønsker at udelade, hvorefter man trykker på 'CANCEL'-knappen. Gentag denne procedure, hvis der er mere end eet nummer, man ikke ønsker at høre; for hver gang vil den associerede LED i 'PROGRAM'-displayet slukke.

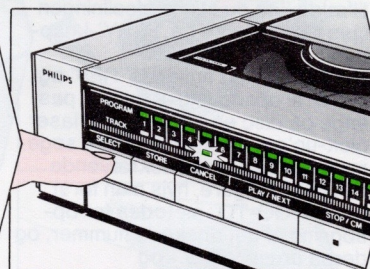

Der må ikke gå mere end 5 sekunder mellem det øjeblik 'CANCEL'-knappen slippes og 'SELECT'-knappen atter berøres for udvælgelse af næste nummer som skal udelades. Overholdes dette ikke vil LED'en i 'TRACK'-displayet slukke. Den vil atter blinke, hvis du igen trykker på 'SELECT', men da under den første LED i 'PROGRAM'-displayet. Dette forhold har dog ingen betydning for de numre du allerede har annulleret i hukommelsen - de forbliver annulleret - og du kan derfor flytte LED'en i 'TRACK'-displayet videre til næste nummer du ønsker at udelade.

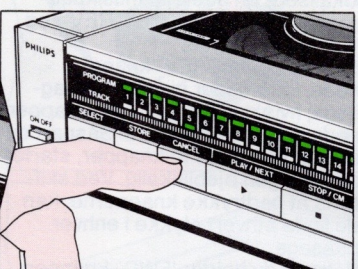

Hvis du ved en fejltagelse annullerer et forkert nummer, kan det let rettes til ved øjeblikkelig at trykke på 'STORE'-knappen. Nummeret vil da blive genindlæst i hukommelsen og den modsvarende LED i 'PROGRAM'-displayet vil atter lyse. For at slette hele programmet, nedtrykkes 'STOP/CM'-knappen (CM = tom hukommelsen). Alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet lyser op, og LED'en i 'TRACK'-displayet slukker.

Discs med mere end 15 numre

Det er muligt at sådanne discs i fremtiden vil være tilgængelige. Du vil ikke have nogle problemer med afspilningen af disse discs på disse afspillere, men betjeningen af 'PROGRAM'-displayet og funktionerne på afspilleren og programmeringen vil i mindre grad være berørt af dette forhold.

'PROGRAM'-displayet vil fungere normalt for de første 15 numre; når indholdslisten er aflæst, vil alle 15 LED'er i 'PROGRAM'-displayet lyse. Som afspilningen fremskridter vil LED'erne een efter een slukke, mens LED'en i 'TRACK'-displayet bevæger sig frem og indikerer, hvilket nummer som afspilles. Når afspilningen af det 16. nummer påbegyndes, vil midlertid alle LED'erne i 'PROGRAM'-displayet atter lyse, og forblive oplyst indtil disc'en er færdigafspillet. Samtidig vil LED'en i 'TRACK'-displayet slukke og forblive slukket. Fra nu af vil musikken stadigvæk kunne høres, men uden yderligere visuel indika-

tion af den fremadskridende afspilning.

Alle funktioner af afspilleren vil forblive betjeningsklare under hele afspilningsperioden, med undtagelse af 'GO-TO'-funktionen. Denne kan kun anvendes til de første 15 numre.

Programmering, både 'Add-in' og 'Take-out' vil også være begrænset til de første 15 numre; højere numre kan ikke indlæses i hukommelsen.


Vedligeholdelse af afspilleren

Afspilningsmekanismen er udstyret med selvsmørende lejer og må ikke smøres eller fedtes til.

Kabinettet kan, når det er nødvendigt, renses med vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rensesmidler indeholdende alkohol, sprit eller ammoniak.

Disc-skuffen (A) og spindlen (B) skal holdes fri fra støv. Vær omhyggelig ved rengøring i området omkring laser pick-up'en.

Du kan rengøre linsen fra laser pick-up'en (C) med en lille bomulds-

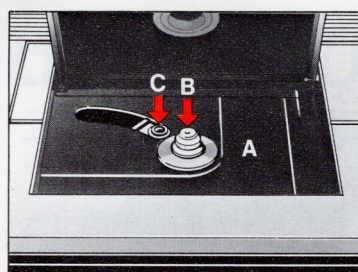

tot, fugtet med destilleret vand, såfremt der forekommer en hinde på linsen. Tryk ikke for hårdt! Disc trykpladen i disc-skuffens dæksel indeholder en magnet. Sørg for at denne ikke tiltrækkes metalobjekter.

Vedligeholdelse af discs

Selvom musikken på disc'en er dækket med et beskyttende lag, er det stadigvæk anbefalelsesværdigt at behandle disc'en omhyggeligt. Så længe man altid tager om disc'en ved kanten, og efter brug sætter

den tilbage i holderen, er rengøring normalt ikke nødvendig.

Imidlertid kan man ved fremkomst af fingeraftryk, støv eller snavs, rengøre den med disc-støvekluden i dokumentationspung. Om nødvendigt kan man først ånde på disc'en, men rensesmidler eller slibemidler må aldrig anvendes, ej heller rensesmidler for konventionelle plader!

Advarsel

På grund af de magnetiske felter som fremkommer fra magneten i disc-trykpladen og transformeren i selve afspilleren, anbefales det ikke at anbringe lyd- eller videobånd ovenpå afspilleren.

FEJL, OG DERES MEST SANDSYNLIGE ÅRSAGER

Selvom den største omhyggelighed er anvendt i fremstillingen af denne Compact Disc-afspiller, er der altid den mulighed, at fejl kan opstå, eller, af en eller anden grund, afspilleren ikke fungerer til din fulde tilfredshed.

Årsagen kan dog ofte findes uden for selve afspilleren. Ydre forhold, og den kendsgerning, at det tager tid at blive bekendt med hele begrebet i dette produkt og dens discs, kan også være årsagen. For at skåne dig for unødvendige

henvendelser til din forhandler, har vi sammensat en liste af mulige fejl og deres årsager. Nogle af disse kan virke meget åbenbare, endog helt unødvendige. Det er dog vor erfaring at de let overses som årsagen til problemet.

Såfremt denne liste alligevel ikke skulle hjælpe dig, bør du afbryde afspillerens lysnetforbindelse og kontakte din forhandler. Under ingen omstændigheder må du selv åbne afspilleren; derved bortfalder alle rettigheder under garantien.

1. Efter at have tændt for afspilleren, lyser 'PROGRAM'-displayet ikke.

- 'ON OFF'-knappen er ikke trykket tilstrækkelig ind, og elektrisk kontakt derfor ikke tilstede.
- Lysnetledningen fra afspilleren sidder ikke ordentligt i stikkontakten.
- Der er ingen strømforsyning overhovedet. Sæt et andet elektrisk apparat - f.eks. en barbermaskine - i stikkontakten, og se om den fungerer.

2. Efter at have nedtrykket 'PLAY' begynder disc'en ikke at rotere.

- Der er ikke tændt for afspilleren.
- Disc'en sidder ikke korrekt på spindlen.
- Låget til disc-skuffen er ikke ordentlig lukket.
- Der er et uønsket objekt i disc-skuffen, f.eks. et stykke papir eller en rest fra udpakningsmaterialet.

3. Disc'en begynder at rotere, men efter få sekunder stopper den.

- Disc'en er ikke isat med etiketten opad.
- Disc'en er ikke plan. Prøv en anden helt flad disc og se om afspilleren nu fungerer.
- Disc'en er beskidt. Rengør den som beskrevet tidligere eller prøv en anden disc.

4. Disc'en roterer, men der er ingen lyd gengivelse.

- Omskifteren på (for)forstærkeren er ikke indstillet til den indgangsbøsning som afspilleren er tilsluttet.
- Der er ikke tændt for (for)forstærkeren.
- (For)forstærkeren eller de tilsluttede højtaltaler fungerer ikke. Prøv om en af de andre lydkilder fungerer.

5. Lyden er magelfuld og forvrænget.

- Afspilleren er ikke tilsluttet en af de forskellige korrekte muligheder: 'CD/TV', 'AUX', 'TUNER' eller 'TAPE IN', men ukorrekt til 'PHONO'.
- (For)forstærkeren eller højtaltalerne fungerer ikke tilfredsstillende. Afprøv en af de andre lydkilder.
- Disc'en er beskidt eller voldsomt ridset. Prøv om rengøring af disc'en eller anvendelse af en ren, eller uridset disc afklarer problemet.
- Der ligger en hinde eller snavs på laser pick-up'ens linse. Prøv om rengøring med en bomuldstot forbedrer afspilningen.

- Der er et uønsket objekt i disc-skuffen, f.eks. et stykke papir eller en rest fra udpakningsmaterialet.
- Transportskrueene er ikke afmonteret.

6. 'Add-in'-programmeringen fungerer ikke tilfredsstillende.

- Disc'en er beskidt eller voldsomt ridset. Prøv om rengøring af disc'en afhjælper problemet eller prøv at programmere en uridset disc.
- Alle 15 hukommelsesindlæsninger er anvendt og du har ikke bemærket den blinkende 'ERROR'-LED. Tryk på 'SELECT' og derpå på 'STORE' og se om det ikke er tilfældet.
- Du har prøvet at programmere et højere nummer end hvad der findes på disc'en. Check indholdslisten på disc'ens etiket eller dens arkivæske.

7. Følgende 4 fejl kan være forårsaget af de samme årsager:

Afspilning påbegyndes ikke idenfor de første sekunder efter at 'PLAY'-knappen er aktiveret.

Efter afspilningen er påbegyndt forbliver alle 15 LED'er i 'PROGRAM'-displayet oplyst, på trods af at der er mindre end 15 numre på disc'en.

Afspilningen begynder ikke med det første nummer på disc'en eller med det først-programmerede nummer.

Afspilningen stopper op før disc'en er færdigspillet, LED'en i 'TRACK'-displayet blinker under det sidst afspillede nummer, LED'erne i 'PROGRAM'-displayet for de afspillede numre blinker også, og de øvrige LED'er i 'PROGRAM'-displayet er konstant oplyste.

- Disc'en er beskidt eller voldsomt ridset. Prøv om rengøring af disc'en eller anvendelse af en ren, eller uridset disc afklarer problemet.
- Disc'en er ikke plan. Prøv en anden helt flad disc og se om problemet stadigvæk eksisterer.
- Der ligger en hinde eller snavs på laser pick-up'ens linse. Prøv om rengøring med en bomuldstot forbedrer afspilningen.
- Der er et uønsket objekt i disc-skuffen, f.eks. et stykke papir eller en rest fra udpakningsmaterialet.

Lyd performance

Antal kanaler	2
Frekvensgang	20-20.000 Hz (± 0,3 dB)
Dynamik	> 90 dB
Signal/støj	> 90 dB (20-20.000 Hz)
Kanaladskillelse	> 86 dB (20-20.000 Hz) > 90 dB (ved 1 kHz)
Total harmonisk forvrængning inkl. støj, ved max. udgang	< 0,005%
Wow og flutter	quartz crystal præcision (ingen)
D/A-konvertering	16 bit med digital filtrering
Fejlkorrektionssystem	Cross Interleave Reed Solomon Code (CIRC)
Lydudgangsniveau	2 V _{rms} , typisk

Optisk udlæsningsystem

Laser	halvleder AlGaAs
Bølgelængde	800 nm

Signal format

Sampling frekvens	44,1 kHz
Kvantisering	16 bit linieær/pr. kanal

Disc

Diameter	120 mm
Tykkelse	1,2 mm
Rotationsretning (set fra aflæsningsiden)	mod uret
Scannings-hastighed	1,2-1,4 m/s
Rotations-hastighed	500-200 rotationer pr. min.
Spilletid (max.)	60 min. (stereo)
Sporafstand	1,6 μm
Materiale	plastik

Strømforsyning


Lysnet	se typeskiltet på bagsiden af afspilleren
Lysnetfrekvens	50-60 Hz
Strømforbrug	20 W (ca.)
Sikkerhedskrav	IEC

Kabinet, generelt

Materiale/finish	polystyren med presset aluminiumsprofiler
Dimensioner (b × h × d) med lukket låg	420 × 80 × 300 mm
med åbent låg	420 × 192 × 300 mm
Vægt	ca. 6 kg

Ret til ændringer forbeholdes

Denne Compact Disc-afspiller er udført i overensstemmelse med EF-Direktiv nr 76/889 af 4. nov., 1976 om foranstaltninger mod radiostøj.

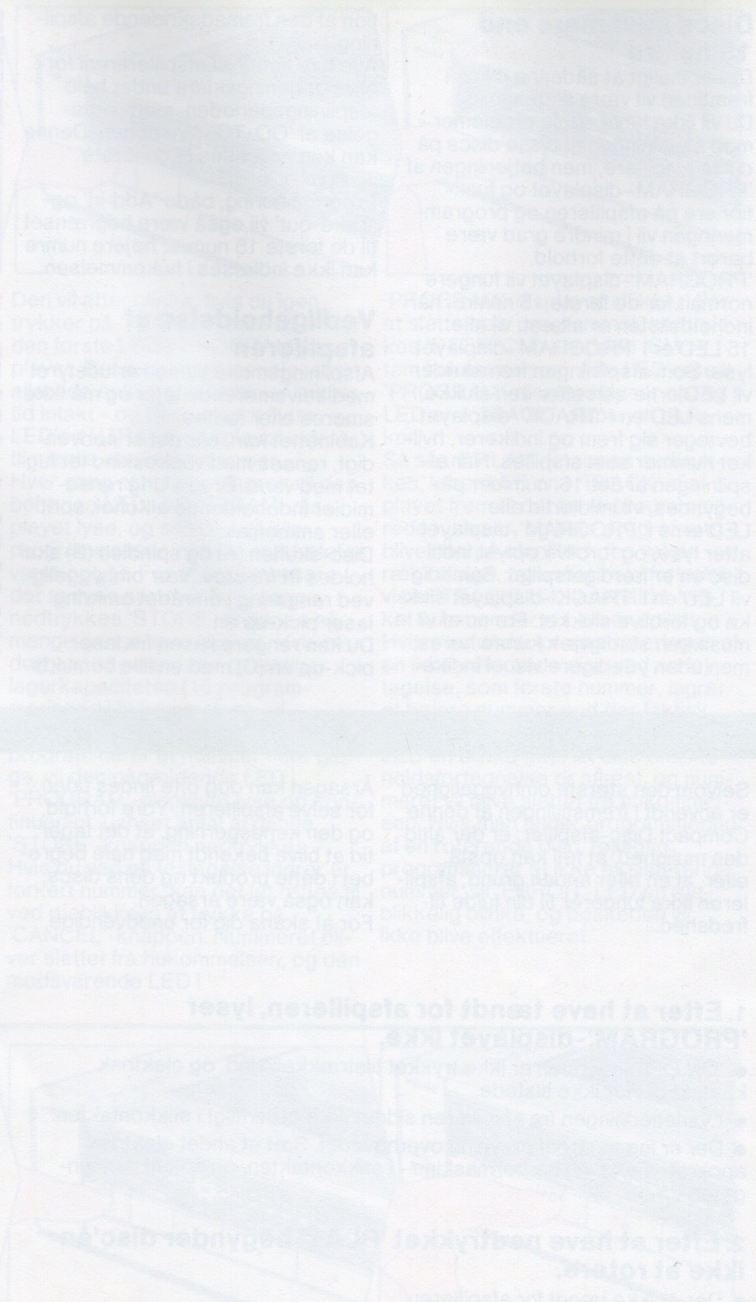

Denne Compact Disc-afspiller er udført i overensstemmelse med EF-Direktiv nr 76/889 af 4. nov., 1976 om foranstaltninger mod radiostøj.