


PHILIPS CD 200

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Istruzioni per l'uso

Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Käyttöohje

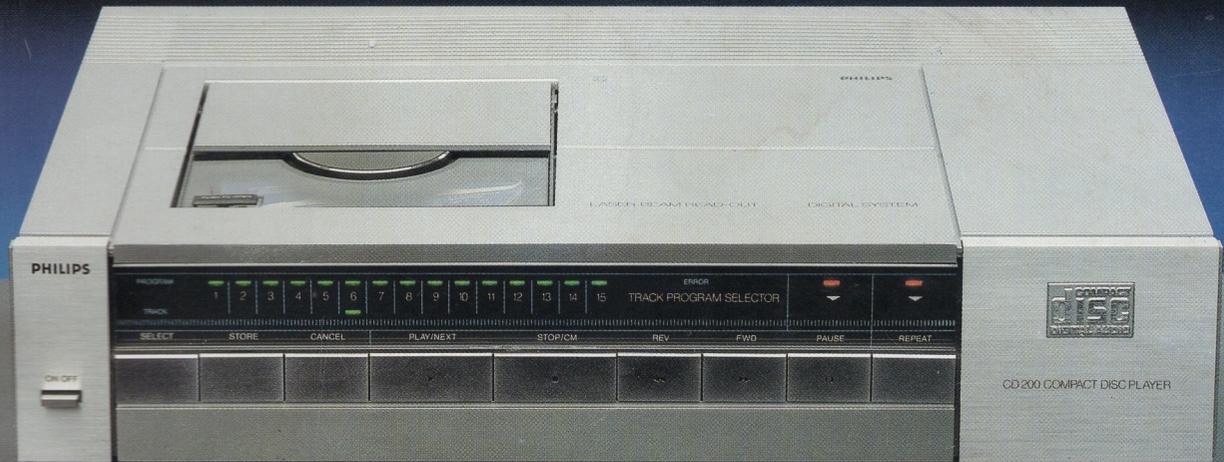

PHILIPS

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO


LECTEUR 'COMPACT DISC' CD 200

Le 'Compact Disc' constitue le plus grand bond en avant jamais réalisé dans le domaine de la reproduction du son. Grâce à l'application de technologies sophistiquées, enregistrement numérique et lecture optique par faisceau laser, le système 'Compact Disc' met non seulement en évidence une qualité supérieure mais également il met à votre disposition des commodités d'emploi qu'aucun appareil conventionnel n'a pu offrir jusqu'à présent (par exemple, la possibilité de programmation multiple).

Le présent mode d'emploi vous donne tous les détails sur l'installation, le maniement et la programmation de votre lecteur 'Compact Disc' Philips. Nous vous invitons à lire attentivement le texte et surtout à suivre scrupuleusement les indications.

Vous trouverez dans la pochette d'information des brochures sur le principe de l'enregistrement numérique et sur la technique de la lecture optique.

Avec le lecteur, il vous est fourni un disque de démonstration ainsi qu'un catalogue complet de tous les enregistrements disponibles sur 'Compact Disc'.

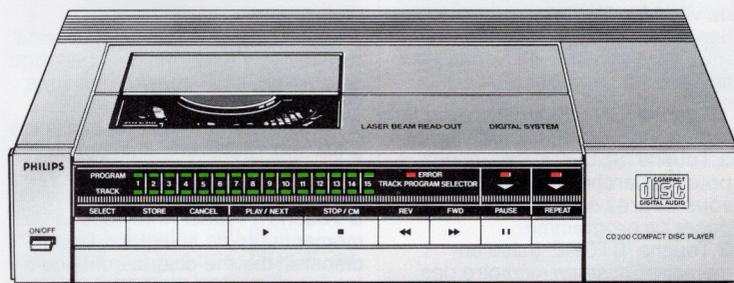


INSTALLATION DU LECTEUR COMPACT DISC

Vérification de la tension secteur

La plaquette d'identification apposée sur le fond de votre lecteur 'Compact Disc' vous renseignera sur la valeur de la tension secteur qui convient à votre appareil. Si la tension délivrée par le secteur local ne correspond pas (ou plus) à cette valeur, votre revendeur ou notre



organisation de service pourra modifier ce réglage pour obtenir la valeur correcte.

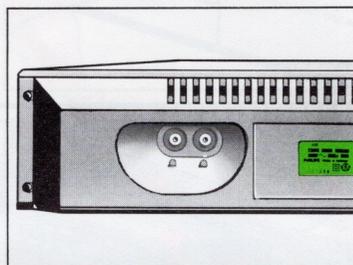

Enlèvement des vis d'immobilisation

Sous le lecteur vous trouverez deux vis repérées par une étiquette: ces vis servent à immobiliser le mécanisme du lecteur pour le protéger pendant le transport. Retirez ces deux vis et conservez-les dans la pochette d'information.



Avant transport, immobilisez de nouveau le lecteur pour protéger le mécanisme.

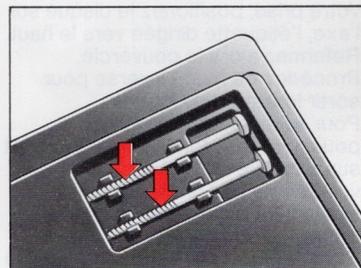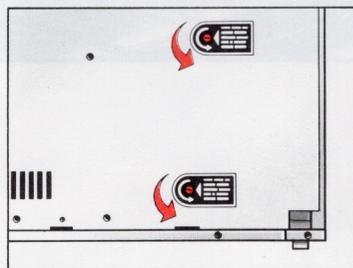

Installation du lecteur 'Compact Disc'

Placez le lecteur sur une surface dure; ne le mettez pas sur un tapis ou toute autre surface molle. Veillez à ce que les rainures de ventilation, sur le dessus et à l'arrière ne soient pas recouvertes afin de faciliter le refroidissement du lecteur: lors de l'intégration dans un meuble, prévoir par exemple un espace libre de


3 cm autour de l'appareil. Evitez également de placer le lecteur sur un autre appareil ou près d'une source de chaleur (une exposition prolongée au soleil est à déconseiller).

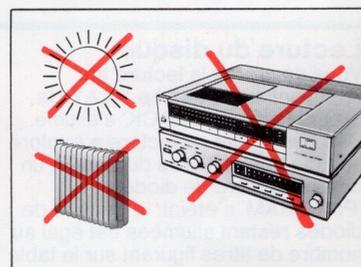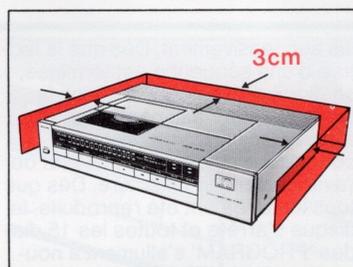

Raccordement à l'amplificateur

Pour le raccordement à l'amplificateur, utilisez le câble de modulation fourni avec le lecteur; chaque extrémité du câble est munie de deux fiches, l'une marquée 'L' (gauche), l'autre 'R' (droit). Reliez le câble entre les entrées 'L' et 'R' qui figurent au dos du lecteur et les fiches 'L' et 'R' de l'entrée


'CD/TV' ou 'AUX' de votre amplificateur. Si ces entrées sont déjà occupées, vous pouvez également utiliser l'entrée 'TUNER' ou 'TAPE IN'. N'utilisez **jamais** l'entrée 'PHONO'; elle ne convient absolument pas pour le raccordement d'un lecteur 'Compact Disc'.

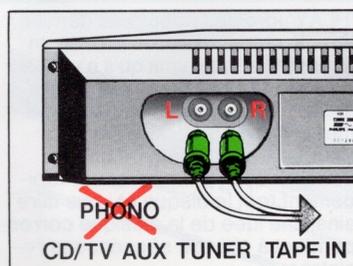

Votre lecteur 'Compact Disc' est maintenant installé, prêt à fonctionner: avant de procéder à toute manipulation, nous vous conseillons de vous familiariser avec les fonctions de toutes les touches et de tous les dispositifs d'affichage qui figurent sur l'appareil.

- 1 Touche 'ON OFF' (marche/arrêt): mise sous/hors tension du lecteur.
- 2 Touche 'SELECT' (sélection): pour rechercher le premier titre que vous désirez écouter et pour composer un programme.
- 3 Touche 'STORE' (mise en mémoire): mise en mémoire des titres dans la composition d'un programme.
- 4 Touche 'CANCEL' (effacement): pour effacer les titres que vous ne voulez pas inclure dans le programme.
- 5 Touche 'PLAY/NEXT' (lecture/titre suivant): pour démarrer la lecture ('PLAY') ou pour passer au titre suivant ('NEXT') en cours d'audition.


- 6 Touche 'STOP/CM': arrêt ('STOP') en cours d'audition et effacement d'un programme ('CM' = Clear Memory = effacement de la mémoire).
- 7 Touche 'REV' (recherche précise en arrière): recherche d'un passage donné dans la séquence que vous êtes en train d'écouter.
- 8 Touche 'FWD' (recherche précise en avant): recherche d'un passage donné dans la séquence que vous êtes en train d'écouter.
- 9 Touche 'PAUSE': interruption momentanée de la lecture; le son disparaît mais le disque continue à tourner.
- 10 Diode 'PAUSE': s'allume dès que l'on appuie sur la touche 'PAUSE'.
- 11 Touche 'REPEAT' (répétition): répétition de la lecture d'un disque ou d'un programme.
- 12 Diode 'REPEAT' (répétition): s'allume dès que l'on appuie sur la touche 'REPEAT'.

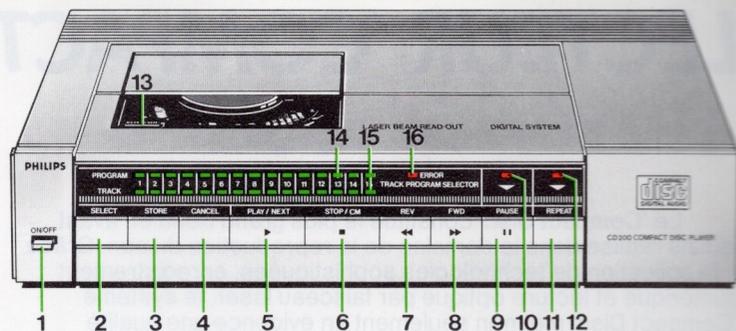

- 13 'PUSH TO OPEN' (appuyez pour ouvrir): partie surélevée du couvercle sur laquelle il faut appuyer pour ouvrir le compartiment à disque.
- 14 Afficheur 'PROGRAM'(me): indication au moyen de diodes du nombre de titres que contient le disque; cet afficheur est également utile lors de la composition d'un programme.
- 15 Afficheur 'TRACK' (séquence): indication au moyen d'une diode de l'état d'avancement de la lecture; cet afficheur sert également à indiquer les titres qui rentrent dans la composition d'un programme.
- 16 Diode 'ERROR' (erreur): indication d'une erreur dans le maniement ou la programmation.






Mise sous/hors tension du lecteur 'Compact Disc'

Vous mettez le lecteur en marche par enfoncement de la touche 'ON OFF'. Toutes les barrettes lumineuses (diodes LED) de l'afficheur 'PROGRAM' s'allument. Pour mettre hors service l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche 'ON OFF': les diodes s'éteignent.

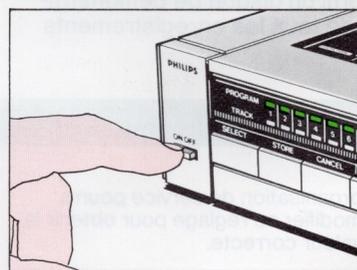

Mise en place du disque


Pour ouvrir le compartiment à disques, vous devez appuyer sur la partie surélevée marquée 'PUSH TO OPEN': le couvercle s'ouvre automatiquement. Prenez le disque entre le pouce et les autres doigts de la main pour le sortir de l'emballage; sans changer votre prise, positionnez le disque sur l'axe, l'étiquette dirigée vers le haut. Refermez alors le couvercle. Procédez de façon inverse pour sortir le disque du lecteur. Pour éviter la pénétration de la poussière et la formation d'un dépôt sur la lentille de la tête de lecture, veillez à ne pas laisser le couvercle inutilement ouvert (voir le chapitre 'Entretien du lecteur'). Evitez aussi d'ouvrir brusquement le couvercle pendant la lecture: cette manœuvre met le disque à l'arrêt.

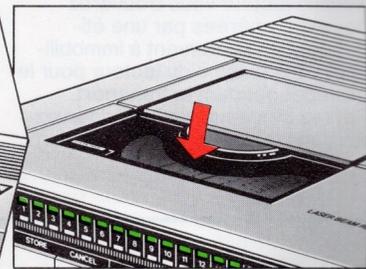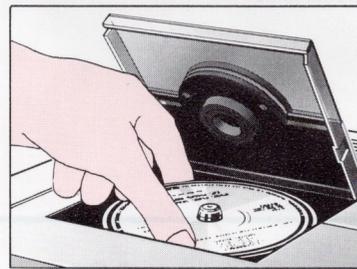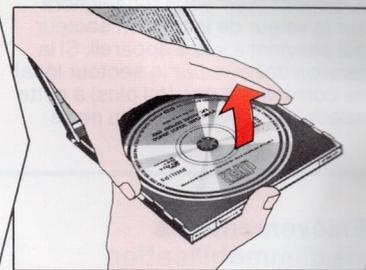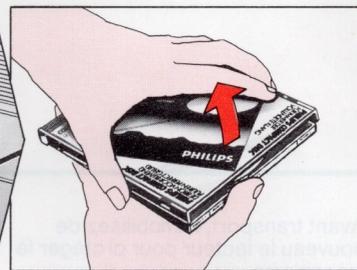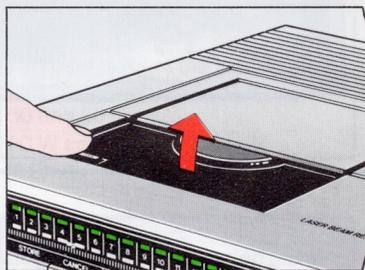

Lecture du disque

Vous démarrez la lecture en appuyant sur la touche 'PLAY': la première diode 'TRACK' s'allume. Dès que la tête de lecture a exploré la table des matières du disque, un certain nombre de diodes 'PROGRAM' s'éteint: le nombre de diodes restant allumées est égal au nombre de titres figurant sur la table des matières. Ces titres sont alors


lus successivement. Dès que la lecture d'une séquence est terminée, sa diode 'PROGRAM' s'éteint; la diode 'TRACK' allumée indique alors le titre suivant. Ainsi vous connaissez à tout moment l'état de l'avancement de la lecture. Dès que tous les titres ont été reproduits, le disque s'arrête et toutes les 15 diodes 'PROGRAM' s'allument à nouveau; la diode 'TRACK' s'éteint.

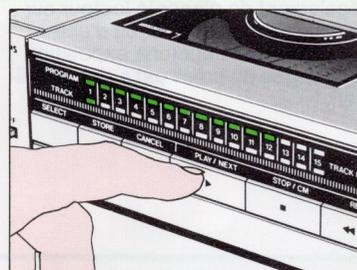

Passage à la séquence suivante

Si - pendant la lecture d'un titre donné - vous désirez passer au titre suivant, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche 'PLAY'. La diode 'TRACK' avance d'une position et la lecture est interrompue jusqu'à ce que la tête de lecture ait atteint le titre suivant. Si vous appuyez sur la touche

'PLAY' lors de l'écoute du dernier titre, la diode 'ERROR' produit un éclair et indique ainsi qu'il n'y a pas de titre suivant; le lecteur recommence alors la lecture du premier titre sur le disque. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour parcourir rapidement tout le disque et vous faire ainsi une idée de la musique correspondant à chaque séquence enregistrée.

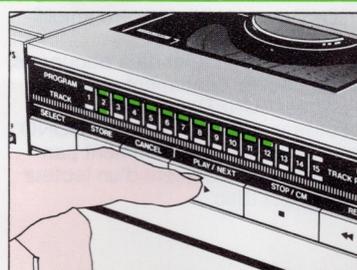

Sélection d'une séquence particulière (méthode dite 'd'accès direct')



Si vous désirez commencer la lecture du disque par un titre autre que le premier, vous pouvez indiquer le titre désiré au moyen de l'afficheur 'TRACK'. A cette fin, appuyez sur la touche 'SELECT': la diode clignotante de 'TRACK' se met à clignoter.

Appuyez alors plusieurs fois sur la touche 'SELECT' (la diode 'TRACK' se met en mouvement) et la relâchez quand le titre désiré a été atteint. La diode continue à clignoter sous le chiffre choisi pendant 10 secondes environ; cet intervalle vous laisse alors le temps d'appuyer sur la touche 'PLAY'. Les diodes de l'afficheur 'PROGRAM' s'éteignent l'une après l'autre jusqu'à ce que le titre

sélectionné ait été atteint; la lecture peut alors commencer.

Vous pouvez également appliquer cette méthode en cours de lecture afin de sauter certains titres. En pareil cas, la lecture est interrompue dès que vous appuyez sur la touche 'PLAY' pour recommencer dès que le titre désiré a été atteint. Si - par erreur - vous choisissez un chiffre supérieur au nombre de titres qui figurent sur le disque, la diode 'ERROR' produit une éclair (immédiatement pour un disque en cours de lecture et après lecture de la table des matières pour un disque à l'arrêt) et la lecture reprend au premier titre.

Si - après avoir choisi le titre désiré - vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur la touche 'PLAY', le microprocesseur dans le lecteur présume que vous avez décidé autrement et annule la commande; la diode 'TRACK' s'éteint.

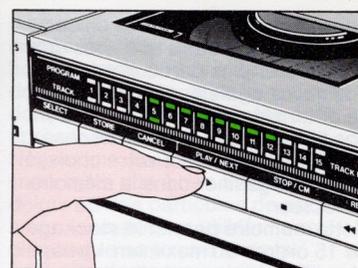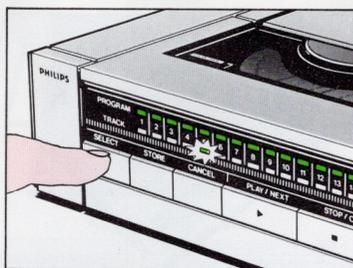


Au cas où vous manqueriez le titre désiré, vous pouvez maintenir enfoncée la touche 'SELECT' jusqu'à ce que la diode 'TRACK' ait parcourue toute la largeur de l'afficheur et atteinte à nouveau le début de la séquence concernée.

Répétition du disque

Si vous désirez écouter le disque une nouvelle fois, il vous suffit d'appuyer sur la touche 'REPEAT' avant que la fin du disque ait été atteinte. La diode 'REPEAT' s'allume et la lecture du disque reprend après la fin du dernier morceau: le disque sera alors répété autant de fois que vous le désirez, jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche 'REPEAT' ou sur 'STOP'.

Dans le premier cas la lecture se poursuit jusqu'à la fin du disque; dans le second l'arrêt est immédiat. La diode 'REPEAT' s'éteint. Pendant la répétition les diodes 'PROGRAM' restent allumées: seule la diode 'TRACK' est alors susceptible de vous renseigner sur l'état d'avancement de la lecture. Pour répéter un titre particulier vous pouvez utiliser la méthode d'accès direct.

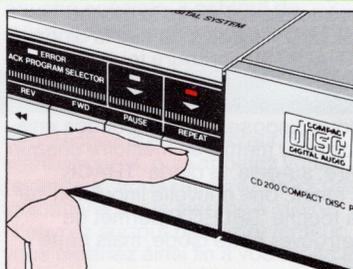

Recherche d'un passage donné


Pendant la lecture, à l'intérieur d'une même séquence, vous pouvez rapidement rechercher un passage particulier au moyen des touches 'REV' et 'FWD'.

Aussi longtemps que vous maintenez enfoncée la touche 'REV', la tête de lecture se déplace vers le début du disque; lorsque vous maintenez enfoncée la touche 'FWD', la tête se déplace vers la fin. Dès que vous relâchez la touche, la lecture reprend. En enfonçant tour à tour les deux touches, vous pouvez avoir accès très facilement au passage désiré.

Une action prolongée sur la touche 'FWD' peut amener la tête de lecture au-delà du dernier titre; en pareil cas, la diode 'ERROR' produit un éclair et le disque s'arrête. La

même chose a lieu lorsque l'emploi de la touche 'REV' amène la tête de lecture avant le premier titre. Dans les deux cas il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche 'PLAY' pour redémarrer le disque.


Les fonctions 'REV' et 'FWD' permettent également d'accéder à n'importe quel point du disque. Cette opération peut prendre un certain temps: aussi, vaut-il mieux rechercher tout d'abord le titre concerné, par la méthode 'd'accès direct', et ensuite, utiliser ces touches.

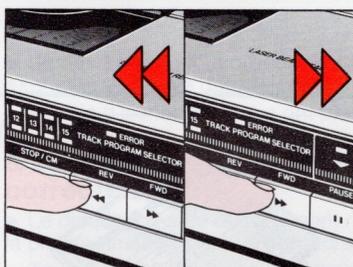

Interruption de la lecture


Pour interrompre la lecture pendant un court instant, vous devez appuyer sur la touche 'PAUSE'. Le disque continue à tourner, mais le son s'interrompt; la diode 'PAUSE' s'allume.

Un nouvel impulsion sur la touche 'PAUSE' ou sur la touche 'PLAY' permet de reprendre la lecture à l'endroit précis où a eu lieu l'interruption. La diode 'PAUSE' s'éteint.

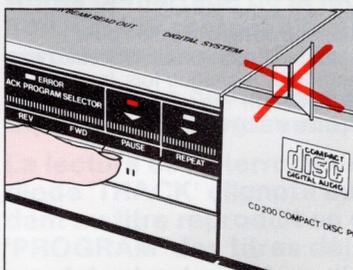

Arrêt de la lecture

Pour interrompre la lecture avant la fin du disque, vous devez appuyer sur la touche 'STOP'. Le disque s'arrête et toutes les diodes de l'afficheur 'PROGRAM' s'allument, tandis que la diode 'TRACK' s'éteint.

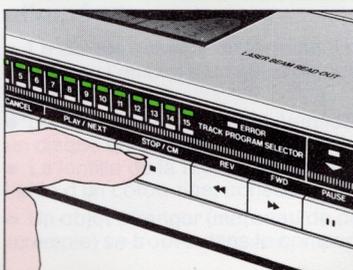

Vous pouvez sélectionner un certain nombre de titres que vous désirez écouter plus particulièrement. Vous avez également la possibilité de déterminer l'ordre de lecture des titres. Pour cela il est nécessaire, après avoir fait votre choix, de l'emmagasiner dans la mémoire du lecteur.

Cette mémoire permet le stockage de 15 ordres au maximum. Vous êtes libre de programmer un ou plusieurs titres deux ou plusieurs fois, à condition de ne pas dépasser le total de 15 ordres.

La programmation est plus facile lorsque le disque se trouve à l'arrêt: consultez alors le répertoire des séquences musicales qui figure sur la pochette du disque. Évitez de réaliser la programmation lorsque le disque est en rotation.

Deux méthodes peuvent vous permettre de composer un programme: la programmation par addition et la programmation par effacement.

Programmation par addition: Vous mettez en mémoire tous les titres que vous désirez entendre. Cette méthode convient tout particulièrement lorsque vous désirez entendre un nombre réduit de titres, répéter plusieurs fois un ou plusieurs titres, ou reproduire les titres dans un ordre modifié.

Programmation par omission: Vous effacez de la mémoire tous les titres que vous ne voulez pas entendre. C'est la méthode conseillée lorsque vous désirez écouter la plupart des titres, sans modifier leur ordre.


Toutes les fonctions du lecteur peuvent être mises en service pendant la lecture d'un programme composé.

Vous pouvez alors démarrer la lecture par une simple pression sur la touche 'PLAY'. Pour choisir le titre suivant du programme, vous appuyez à nouveau sur la touche 'PLAY'; une telle action pendant la reproduction du dernier titre du programme donne lieu à l'arrêt du disque et le programme est effacé de la mémoire. Pour rechercher un passage particulier d'une séquence, vous pouvez à l'intérieur de cette séquence, utiliser les touches 'REV' et 'FWD': évitez cette manipulation lorsqu'il s'agit de sortir des limites de cette même séquence. Pour répéter le programme vous appuyez sur la touche 'REPEAT'; pour l'interrompre, sur la touche 'PAUSE'. A la fin du programme, le disque s'arrête et le programme est effacé de la mémoire; toutes les diodes 'PROGRAM' s'allument à nouveau et la diode 'TRACK' s'éteint. C'est ce qui se passe également lorsque vous appuyez sur la touche 'STOP' avant la fin du programme.




Programmation par addition

Appuyez sur la touche 'SELECT' pour amener la diode clignotante 'TRACK' sous le premier chiffre de l'afficheur 'PROGRAM' que vous désirez programmer: appuyez ensuite sur la touche 'STORE'. Toutes les diodes 'PROGRAM' s'éteignent, sauf celle du titre choisi. Pour chaque titre suivant que vous désirez programmer, procédez de la même façon. Pour revenir en arrière afin de sélectionner une séquence de numéro inférieur, maintenez enfoncée la touche 'SELECT' jusqu'à ce que la diode 'TRACK' ait parcouru toute la largeur de l'afficheur et ait atteint le numéro correspondant. Vous disposez de 5 secondes environ pour mettre en mémoire chaque titre; au-delà, la diode 'TRACK' s'éteint. Une nouvelle impulsion sur la touche 'SELECT' permet de retrouver cette diode, mais cette

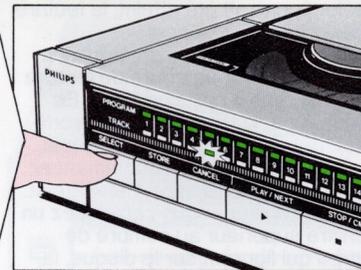

fois sous le premier chiffre de l'afficheur 'PROGRAM'. Ceci n'a aucun effet sur le programme déjà mis en mémoire; ce programme reste intact et peut être complété en faisant avancer la diode 'TRACK' vers le chiffre suivant que vous désirez ajouter au programme. Après chaque mise en mémoire, la diode 'PROGRAM' correspondant au titre sélectionné s'allume. Pour programmer plusieurs fois le même titre, vous devez appuyer autant de fois sur la touche 'STORE'; lorsque vous dépassez la capacité de la mémoire, la diode 'ERROR' produit un éclair. En cas de programmation multiple d'un même titre, la diode 'PROGRAM' associée reste allumée en permanence, et ce, quel que soit le nombre de fois où vous avez appuyé sur la touche 'STORE'. Si, en appuyant sur la touche 'STORE', vous vous trompez de numéro, cette erreur peut être corrigée immédiatement en appuyant

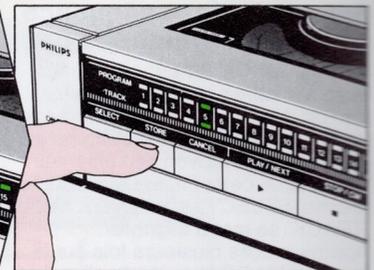

sur la touche 'CANCEL'. Le chiffre est alors effacé de la mémoire et la diode 'PROGRAM' associée s'éteint.

Pour effacer le programme entier, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche 'STOP/CM' (CM = effacement de la mémoire); toutes les diodes 'PROGRAM' s'allument à nouveau et la diode 'TRACK' s'éteint.


Dès que vous appuyez sur la touche 'PLAY', la diode 'TRACK' se déplace vers le premier chiffre mis en mémoire et le programme est reproduit dans l'ordre choisi; la diode 'TRACK' indique à tout moment le titre que vous êtes en train d'écouter.

Si, lors de la programmation d'un disque à l'arrêt, vous avez mis en mémoire, comme premier titre, un chiffre supérieur au nombre de titres enregistrés sur le disque, après exploration de la table des matières, la diode 'ERROR' produit un éclair et le chiffre est effacé de la mémoire.




Programmation par effacement

Appuyez sur la touche 'SELECT' pour amener la diode clignotante 'TRACK' sous le premier chiffre de l'afficheur 'PROGRAM' que vous ne désirez pas écouter, puis appuyez sur la touche 'CANCEL'. Recommencez cette opération pour chaque titre que vous ne voulez pas entendre. A chaque fois, la diode 'PROGRAM' correspondant au titre annulé s'éteint.

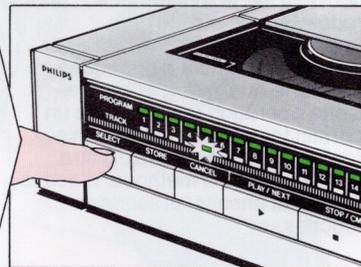

Les opérations d'effacement des différents titres ne doivent pas être séparées de plus de 5 secondes environ: dans le cas contraire, la diode 'TRACK' s'éteint. Elle se remet à clignoter lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche 'SELECT', mais cette fois sous le premier chiffre de l'afficheur 'PROGRAM'. Ceci n'a aucun effet pour les titres de la mémoire déjà effacés. Ils demeurent effacés et vous pouvez toujours déplacer la diode 'TRACK' vers le chiffre suivant que vous désirez effacer.

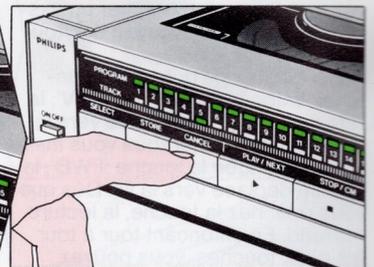

Si, involontairement, vous appuyez sur la touche 'CANCEL', vous pouvez immédiatement corriger cette erreur en appuyant sur la touche 'STORE'. Le chiffre est alors remis en mémoire et la diode 'PROGRAM' associée s'allume à nouveau. Pour effacer le programme entier, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche 'STOP/CM' (CM = effacement de la mémoire); toutes les diodes 'PROGRAM' s'allument à nouveau et la diode 'TRACK' s'éteint.

Disques contenant plus de 15 titres

L'avenir pourra voir la commercialisation de disques contenant plus de 15 titres.

Ces disques peuvent également être reproduits sans problème sur le lecteur 'Compact Disc'.

L'afficheur 'PROGRAM' fonctionne normalement pour les 15 premiers titres: après l'exploration de la table des matières, toutes les 15 diodes s'allument. Elles s'éteignent l'une après l'autre au fur et à mesure que la lecture avance; en même temps la diode 'TRACK' indique le titre que vous êtes en train d'écouter. Dès que le lecteur commence la lecture du 16^{ème} titre, toutes les 15 diodes 'PROGRAM' s'allument à nouveau et demeurent allumées jusqu'à la fin du disque. La diode 'TRACK' cesse de donner des renseignements à partir du 16^{ème} titre: seule l'écoute de la musique reproduite peut vous donner l'état d'avancement de la lecture.

Toutes les fonctions du lecteur peuvent être mises en service

pendant toute la durée d'audition du disque. Seule, la méthode d'accès direct fait exception: en effet, elle ne peut fonctionner que pour les 15 premiers titres.


La possibilité de programmation, par addition ou par effacement, est également limitée aux 15 premiers titres; les titres suivants ne peuvent pas être mis en mémoire.

Entretien du lecteur

Le mécanisme de ce lecteur ne requiert aucune lubrification, tous les paliers étant autolubrifiés. Le coffret peut au besoin être nettoyé à l'aide d'une peau de chamois humectée d'eau. N'utilisez pas de détergents, tels l'alcool pur, le white spirit ou l'ammoniaque.

Le compartiment à disque (A) et l'axe (B) doivent être protégés de la poussière: faire très attention au voisinage immédiat de la tête de lecture.

La lentille (C) de la tête de lecture peut être nettoyée à l'aide d'un

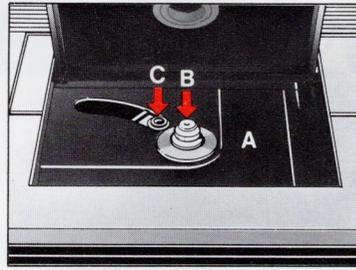

coton-tige, le cas échéant humecté d'eau distillée pour enlever un éventuel dépôt. Pour toute manipulation de ce genre, veillez à ne pas exercer d'effort trop important sur la lentille.

Le presse-disque situé dans le couvercle du compartiment à disque renferme un aimant: veillez à que cet aimant ne puisse attirer des objets métalliques.

Entretien des disques

Bien que l'information musicale sur le disque soit protégée par une couche spéciale, il est tout de même conseillé de manipuler vos

disques avec soin. Il est recommandé de saisir le disque par le bord, entre le pouce et les autres doigts de la main, et de le replacer dans son boîtier immédiatement après la lecture.

Néanmoins, pour certains dépôts importants dus à des traces de doigts ou des particules de poussière, vous pouvez utiliser l'essui-disque que se trouve dans la pochette de documentation. Si besoin est, vous pouvez vous-même humecter le disque mais il est formellement déconseillé d'utiliser des détergents dissolvant les graisses ainsi que les produits d'entretien utilisés normalement pour les disques conventionnels!

Attention!

Etant donné la création de champs magnétiques par l'aimant du presse-disque et par le transformateur dans le lecteur, il est conseillé de ne pas mettre des cassettes audio ou vidéo sur le lecteur.

PANNES EVENTUELLES ET CAUSES POSSIBLES

Bien que la production de ce lecteur 'Compact Disc' ait reçu le plus grand soin, il est toujours possible que des pannes se manifestent pendant le fonctionnement du lecteur.

Evidemment, lors d'un incident, ce n'est pas toujours le lecteur qui est

en cause, mais afin de vous épargner des contacts inutiles avec votre revendeur ou notre organisation de service, nous avons composé un aperçu des pannes possibles du lecteur et de leurs causes. Pour toute panne éventuelle qui ne figurerait pas dans cette liste,

débranchez la fiche secteur de votre appareil, puis appelez votre revendeur. Vous recevrez alors des indications sur la marche à suivre. N'ouvrez surtout pas votre lecteur; vous mettriez ainsi fin à vos droits à la garantie!

1. Après la mise sous tension du lecteur, l'afficheur 'PROGRAM' ne s'allume pas.

- Assurez-vous que la touche 'ON OFF' est correctement enfoncée.
- La fiche secteur du lecteur n'est pas correctement enfichée dans la prise murale.
- La prise de courant est déficiente; raccordez un autre appareil pour vérifier.

2. Après avoir appuyé sur la touche 'PLAY' le disque ne se met pas à tourner.

- Le lecteur n'a pas été mis sous tension.
- Le disque est placé incorrectement sur l'axe.
- Le couvercle du compartiment à disques n'est pas verrouillé.
- Un objet étranger (morceau de papier ou matériau d'emballage, par exemple) se trouve dans le compartiment à disque.

3. Le disque se met à tourner, mais s'arrête au bout de quelques secondes.

- Le disque n'a pas été introduit avec l'étiquette dirigée vers le haut.
- Le disque n'est pas plan. Vérifiez si la panne disparaît lorsqu'on utilise un disque qui paraît plan à l'œil nu.
- Le disque est sale. Vérifiez si le nettoyage du disque ou l'emploi d'un autre disque propre met fin à la panne.

4. Le disque tourne, mais il n'y a pas de son.

- La position du sélecteur d'entrée sur le (pré)amplificateur ne correspond pas à l'entrée sur laquelle le lecteur a été branché.
- Le (pré)amplificateur n'a pas été mis sous tension.
- Le (pré)amplificateur ou les enceintes acoustiques (actives) raccordées à l'amplificateur ne fonctionnent pas. Vérifiez ceci à l'aide d'une autre source sonore.

5. Le son est faible ou déformé.

- Le lecteur n'a pas été raccordé à l'entrée 'CD/TV', 'AUX', 'TUNER' ou 'TAPE IN' du (pré)amplificateur, mais à l'entrée 'PHONO'.
- Le (pré)amplificateur ou les enceintes acoustiques (actives) raccordées à l'amplificateur ne fonctionnent pas correctement. Vérifiez ceci au moyen d'une autre source sonore.
- Le disque est sale ou fortement rayé. Vérifiez s'il y a amélioration lorsque vous nettoyez le disque ou employez un autre disque propre ou moins rayé.
- La lentille de la tête de lecture peut être sale; après nettoyage à l'aide d'un coton-tige, vérifiez la qualité du son.

- Un objet étranger (morceau de papier ou matériau d'emballage, par exemple) se trouve dans le compartiment à disque.
- Les vis d'immobilisation n'ont pas été retirées.

6. La programmation par addition ne fonctionne pas correctement.

- Le disque est sale ou fortement rayé. Nettoyez le disque ou contrôlez la programmation avec un autre disque propre ou moins rayé.
- Toutes les 15 positions de mémoire sont déjà occupées et vous avez manqué l'éclair d'avertissement de la diode 'ERROR'. Appuyez à nouveau successivement sur les touches 'SELECT' et 'STORE'.
- Vous avez essayé de mettre en mémoire un chiffre supérieur au nombre de titres figurant sur le disque: consultez la table des matières du disque.

7. Les quatre pannes suivantes peuvent être dues aux mêmes phénomènes:

Une impulsion sur la touche 'PLAY' ne déclenche pas la lecture au bout de quelques secondes.

Après démarrage de la lecture, toutes les 15 diodes 'PROGRAM' restent allumées, bien que le disque contient moins de 15 titres.

La lecture ne commence pas par le premier titre du disque ou du programme, mais par un titre différent.

La lecture est interrompue avant la fin du disque; la diode 'TRACK' clignote sous le chiffre correspondant au titre reproduit en dernier et les diodes 'PROGRAM' des titres déjà joués clignent également, toutes les autres diodes 'PROGRAM' restent allumées.

- Le disque est sale ou fortement rayé. Vérifiez si le nettoyage du disque ou l'emploi d'un autre disque propre ou moins rayé met fin à la panne.
- Le disque n'est pas plan. Vérifiez si la panne disparaît lorsqu'on utilise un disque qui paraît plan à l'œil nu.
- La lentille de la tête de lecture peut être sale. Après nettoyage à l'aide d'un coton-tige, constatez l'amélioration éventuelle.
- Un objet étranger (morceau de papier ou matériau d'emballage, par exemple) se trouve dans le compartiment à disque.

Caractéristiques principales

Nombre de voies	2
Bande passante	20-20 000 Hz, $\pm 0,3$ dB
Dynamique	> 90 dB
Rapport signal/bruit	> 90 dB (20-20 000 Hz)
Séparation des voies	> 86 dB (20-20 000 Hz) > 90 dB (à 1 000 Hz)
Distorsion harmonique totale (bruit inclus) pour signal de sortie maximal	
	< 0,005%
Pleurage et scintillement	précision du cristal de quartz
Conversion numérique/analogique	système équivalent 16 bits
Système de correction d'erreur	'Cross Interleave Reed Solomon Code' (CIRC)
Signal de sortie audio	2 $V_{eff.}$, typique

Cellule optique

Type de laser	laser à semi-conducteur GaAlAs
Longueur d'onde du laser	800 nm

Format du signal

Fréquence d'échantillonnage	44,1 kHz
Quantification	16 bits linéaire/voie

Disque

Diamètre	120 mm
Epaisseur	1,2 mm
Sens de rotation (vu du côté de lecture)	sens inverse des aiguilles d'une montre
Vitesse de lecture	1,2-1,4 m/s
Vitesse de rotation	environ 500 à 200 tr/mn
Durée maximale de lecture	60 minutes en stéréo
Espacement des pistes	1,6 μ m
Matière	matière plastique

Alimentation

Tension d'alimentation	consultez la plaquette d'identification apposée sur le fond du lecteur
Fréquences du secteur	50 et 60 Hz
Consommation électrique	environ 20 W
Conditions de sécurité	C.E.I.

Coffret, généralités

Matière/ finition	polystyrène, profilés tréfilés en aluminium
Dimensions du coffret (l x h x p)	
couvercle fermé	420 x 80 x 300 mm
couvercle ouvert	420 x 192 x 300 mm
Poids	environ 6 kg

Sauf modifications

Ce lecteur 'Compact Disc' a été fabriqué conformément à la législation concernant l'antiparasitage, selon la Directive de la Communauté du 4 novembre 1976 (76/889/CEE).